
ガスファンヒーター 取扱説明書 家庭用

機能と特穫

型番 140-9362型

型式名 RC-K2403E-1・2

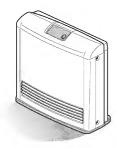



必ず換気する。

使用中は1時間に1~2回(1~2分) 程度換気扇を回すか、窓を開けるなど して換気する。

換気をしないと一酸化炭素中毒を起 こし、死亡事故にいたるおそれがあ ります。

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。
- ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

一安全上のご注	意 (必ずおやりください)	
各部のなまえ	.とはたらき	C.
お使いになる	前の準備	
設置と接続 …	The Private In Washington	13
暖房のしかた		4
√便利な使いか	12 × 2 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×	1

もくじ

機能と特長

このガスファンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。 また、次のような特長があります。





ワンプッシュ点火・記憶機能

運転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッ シュ操作です。

運転を停止した後も設定室温が記憶され、再設 定の手間を省きます。

KBUKB 14・17・18ページ



足もとから暖かい

温風は、足もとから吹出します。お部屋の空気 を循環させながら暖房するので快適です。



比例制御で快適暖房

室温調節・設定室温表示機能

設定室温をお好みの温度に設定しておくと、自 動でガス量をコントロールして、快適な室温に 保ちます。設定室温をデジタルで表示します。

また、異常時の故障内容などの情報を表示し、 お知らせします。



温風下吹出し



エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする もしものために

便利な使いかた

フィルター掃除サイン表示機能

エアフィルターにほこりが詰まると、ブザーが 鳴り、フィルター掃除サインが赤色に点滅して、 エアフィルターのお掃除時期をお知らせします。

Knock 1 23 4-9



ご使用中、下記の安全装置が万一の事故を未然

- 過電流防止装置
- □ 立消え安全装置
- ●停爾時安全装置
- ●スイッチ回路安全装置
- 8 時間自動消火機能

消し忘れたときに

8 時間自動消火機能

消し忘れを防ぐために運転開始後8時間で自動 消火します。

K66KH 1 18 4-9




ロック機能

小さなお子さまのいたずらを防止

運転スイッチの停止操作以外は操作できなくな り、小さなお子さまのいたすらなどを防止する ことができます。

KDLK# 1 19 4-9

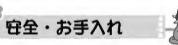

安全装置

に防ぎます。

- ●不完全燃燒防止装置

- - 転倒時ガス遮断装置

45L4# # 29 ⋅ 30 ベージ

●過熱防止装置 (サーミスタ)

●過熱防止装置

(温度ヒューズ)

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客さまや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う危険、または火 災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
 企注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。





















回転物注意 高温注意 一般的加禁止

小危険

ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

ガス漏れに気づいたときは



ガス漏れに気づいたときはガス会社(供給業者)の処 置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具 (換気扇その他) のスイッチの入・切や電源ブラグの抜 き差しおよび周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。









①すぐに使用をやめ、ガス栓 とメーターのガス栓を閉じ *** る。つまみのないガス栓の 場合は、ガス栓からガスコー ドを外す。



②窓や戸を開け、ガス を外へ出す。

③外に出て、もよりのガス会社 (供給業者) に連絡する。





お部屋のガス栓(例

●スプレー缶厳禁



機器の周辺や上、温風吹出し口前方で、スプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・ カセットコンロ用ボンベなど)を使用したり、機器の前方に置かない。 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

小警告


使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる



機器本体銘板に記載してあるガス種 (ガスグループ) および電源(電圧・周波数) 以外のガスおよび電源では使用しない。

- ●記載のガスおよび電源と使用ガスおよ び使用電源が一致していない場合。不 完全燃焼により、一酸化炭素中毒に なったり、爆発着火や機器故障の原因 になりますので、使用しないでください。
- 転属された場合も、供給ガスの種類およ び電源の種類を必ず確認してください。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店。 またはもよりのガス会社(供給業者)に 連絡してください。

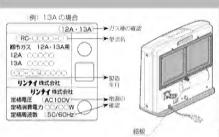

火災予防

燃えやすいものを近くに置かない



機器の上や周囲には燃えやすいものを置か ない。可燃物(家具・カーテン・洗濯物など) を機器に近づけない。

運転したまま外出や就寝は絶対にしない。

災など予期せぬ事故の原因になります。

火災の原因になります。

使用中は外出、就寝をしない

機器の周囲では、スプレー・ガソリン・ ベンジンなど引火のおそれのあるものを 置いたり、使用したりしない。

引火のおそれのあるものを使用しない

引火して火災のおそ れがあります。



温風吹出し口にはものを入れない



温風吹出し口や機器の背面(エアフィル ター部)の中に、紙・布・異物などを入れたり ふさいだりしない。

異常燃焼し、一酸化炭素中 **着や火災および機器故障の** 原因になります。



スプレー缶を機器の前に置かない

↑警告

●換氨必要

換気のご注意



●必ず換気する。使用中は1時間に1~2 回(1~2分)程度機気扇を回すか、窓 を開けるなどして換気する。

換気をしないと、 一酸化炭素中毒を 起こし、死亡事故 にいたるおそれが あります。



換気は2カ所以上の(風の出入りのある) 開口部を設けると効率よくできます。換 気扇を使用する場合でも換気扇から離れ た位置の窓を開けないと十分な換気がで きない場合があります。

換気できない場所では使用しない。 窓が凍結する場所や地下室など、換気が できない場所では使用しない。

一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にい たるおそれがあります。

●温風をじかに当てない

低温やけどに注意



温風の直接当たる場所で就寝しない。

低温風でも連続的に当たると低温やけど の原因になります。

(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、 病人など、自分の意思で身体を動かせな

い方、疲労が激しい とき、お酒や師眠薬 を飲まれた方、皮膚 や皮膚感覚の弱い方 などがお使いのとき は、周りの方が注意 してください。)



温風を長時間体に当てない

■スリムブラグ取り付け禁止

機器用ソケット取り付け禁止



温風をじかに長時間体に当てない。 体制悪化や健康障害の原因になります。

●ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース


ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因に

●ガス接続(ガス事故防止)

ガスコードは当社指定のものを使用する



ガスコードは必ず当社指定のガスコード を使用し、接続の際にはガスコードおよ び機器のガス接続口に傷やごみなどの異 物がないことを確認し、確実に接続する。 確実に接続されていないとガス漏れが生 じ、爆発や火災の原因になります。

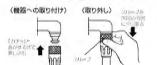

なります。

接続禁止

ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しないでください。またガス コードを継ぎ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

小警告

●異常時の処置

異常時には



点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異 常音・異常な温度が感じられた場合、または使用途中で 消火する場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じ る。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコー

異常を感じたときは、「故障かな?と思ったらし(26~ 28 ベージ) および 「安全装置が作動したときの処置」 (29・30 ページ) に従ってください。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、 お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者) にご連絡ください。

地震、火災など緊急の場合

地震、火災など緊急の場合は、ただち に使用を中止し、ガス栓とメーターの ガス栓を閉じる。 MIDITALLYE



●改造・分解禁止

機器の修理・改造・分解禁止



お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない。

酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

●使用上の注意

許容電力以上の使用禁止



コンセントや配線器具の定格を超える使い方 や、交流 (AC) 100V 以外で使わない。

たこ足配線などで 指定された定格を 超えると、発熱によ る火災の原因にな

電源プラグの不完全接続禁止

電源プラグの差し込みは相もとまで確実に 行う。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱に よる火災の原因になります。また、いた んだ電源ブラグ、緩んだコンゼントは使 わないでください。感電・発熱による火 災の原因になります。

設置場所

周囲の防火措置



家具や壁・棚など可燃性の部分から十分 離して使用する。

火災や機器渦熱によるやけどの原因にな 上方 15cm 以上 ります。



●電気事故防止

電源コードの破損・加工禁止



電源コードを切断して延長しない。 機器の設置は電源コードがコンセントに

届く範囲内としてください。 感電や火災などの原因になります。 いたんだ電源コードは使用し ない。電源コードへ無理な力 をかけたり、物をのせたり、 たばねて使用したりしない。 感電や火災などの原因になり ます。



⚠警告

●電気事故防止

電源プラグのあつかい



電源ブラグは、ぬれた手で さわらない。

感電やけがの原因になります。





電源ブラグにほこりを付着させない。 (定期的に清掃する。)

電源プラグのほこりなどは、電源プラグ を抜き、乾いた布で拭き取ってください。 電源プラグにほこ

りがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



●火災予防

運転したまま移動しない



連転したまま持ち運びしない。 ガスコードが折れて異常燃 焼の原因になったり、ガス コードの接続が不完全にな り、ガス漏れの原因になり ます。また、やけどなどの 原因にもなります。



0

棚の下など、落下物の おそれのあるところで は使用しない。

落下物に注意

落下物によっては、 火災のおそれや、機器 故障の原因になります。



用途について



職房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しない。また、衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしない。

火災や思わぬ事故の原因 になります。また、機器 の変形や故障の原因にも なります。



火のついたものを近づけない



火のついたタバコ・線番などを近づけない。 引火して火災の原因になるおそれがあり ます。

/ 注意

●使用上の注意(小さなお子さまにはさわらせないでください)

やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部、取っ手 以外は高温になっているので手を触れない。

やけどのおそれがあります。特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。





使用中、停電により機器が停止したり、 誤って電源ブラグを抜いて機器が停止し たときは、機器の背面(エアフィルター部)

温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない。

が高温になってい るので、手を触れ ない。

やけどのおそれが あります。



機器にのらない



機器の上に腰かけたり、 のったりしない。

けがややけど、機器の変 形によるガス漏れ、不完 全燃焼など機器故障のお それがあります。



温風吹出し口に指を入れない



対流ファンが回転し ていますので、けが ややけど、機器故障 の原因になります。

の原因になります。 (特に小さなお子さ まのいるご家庭はご 注意ください。)



床面変色・変形についての注意



温風吹出し口の前や周囲にものを置いた り、機器の背面 (エアフィルター部) をふ さがない。

機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。また、床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れの原因

になったり、リモコ ンなどのプラスチッ ク製品は変形・変色 のおそれがあります。



電源コードを持って引き抜かない



電源コードを引っ張って電源プラグを抜 かない。

電源コードを引っ張ると、電源コードが 破損し、懸電・ショート・火災や機器故 障の原因になります。



殺虫剤、防虫剤使用時の注意



●くんじょうタイプ(発煙型)の検虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

●殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。


機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

機器の近くで殺虫剤、防虫剤を使用しない。 腐食性ガスの発生により金属がさびたり、機器故障の原因になります。

⚠注意

●使用上の注意(小さなお子さまにはさわらせないでください)


エアフィルターを外して運転しない

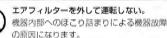



小さなお子さまが遊んだり、いたずらしな いように注意する。 思わぬ事故につながるおそれがあります。

電源プラグを抜いて停止しない

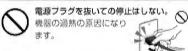



点検やお手入れの際は必ず電源ブラグを抜

電源プラグのあつかいに注意

感電やけがをするこ

子供に対する注意



●ガス事故防止

ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用 しないときは、ガス 栓を必ず閉じる。つ まみのないガス栓の 場合は、ガス栓から ガスコードを外す。



点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認する。


●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合



毛足の長いじゅうたん・クッションフロア・その他の熱で変 色しやすい床面で使用する場合は、機器の下に丈夫な敷き板 などを敷いて使用する。

熱により、じゅうたんの手足やクッションフロアなどが変色 する原因になります。

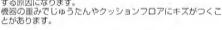



電気カーベット・温水マットの上には設置しない。

機器の重みで電気カーベット・温水マットが故障する場合があります。 また、電気カーベットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。

周囲の防火措置



温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない。 温度調節が正しく行われず火災の原因になります。



△注意

●設置場所

特殊な場所は避ける



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しない。 植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。



浴室など水のかかる場所に設置しない



浴室など高温・多温の場所や水のかかるお それのある場所には設置しない。また、機 器の上に花びんや金魚ばちなどを置かな

漏電して感電・火災の原因になります。 また、機器故障の原因になります。

ドアの近くに置かない



ドアの近くに置かない。

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあり



水平なところに設置する




機器は水平なところ(確実に設置できる ところ) に設置する。

機器が傾くと、転倒したり温風の方向が かわり、温風が当たる部分が変色やヒビ 割れすることがあります。

スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない



スプレーや化学薬品を使用する場所およ び綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッ キ・塗装工場など) では使用しない。

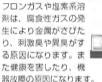

油成分が浮遊している場所では使用しない



機械油や、天ぶら油など油成分が浮遊し ている場所に置かない。

機器の樹脂部がヒビ割れし、破損すること があります。

段差のある床面に設置しない



段差のある床面に設置しない。 温風が当たる部分が変色 やヒビ割れすることがあ ります。

(前方は 100cm 以上離



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 落下や転倒によりけがの原因になります。

結露に注意



この機器は室内燃焼機器のため、気密の高い お部屋などでは十分に換気する。

壁や天井が結露する場合や、OA 機器など に機能障害が生じる場合があります。

雷に注意



雷が発生しはじめたら、すみやかに運転 を停止して、電源ブラグをコンセントか ら抜く。

コンセントから動 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。



シリコンの入ったものを使わない



機器の近くでヘアスブレーや制汗スブレー などシリコンの入ったスプレー缶を使わない。 機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い 粉が付着したり、吹出したりすることがあ ります。

機器に強い風を当てない



強い風の吹き込む ところでは使用し ない。

炎が風で消える ことがあります。



じゅうたんの変色に注意



お部屋の空気が汚れているところでは使用しない。

使用環境によっては温風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、 温風の当たる部分が変色する(汚れる) ことがあります。



定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備(有料)を受ける

機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと思わぬ事故につながるおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

正面

操作・表示部

運転状態を設定します

KBUKIR 1 13 · 14 ×-9


ご注意・操作方法ラベル

ご使用上の注意事項と操作方法 を記載しています。

ご使用前に必ずお読みください。

温風吹出し口

温風の出口です。 ただし、温風は吹出し口の全 面からは出ません。

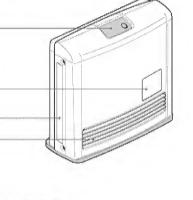

背面

エアフィルター

空気中のほこりが機器内に入 るのを防ぎます。

くわしくは デデ 23 ~ 25 ページ

銘板


ガス・電源の種類など を記載しています。

くわしくは チェ 4 ページ

ガス接続口

ガスコードの接続口です。

CAUCH 1 15 · 16 ページ

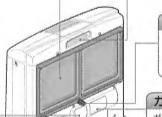

ねじ

使用します。

取っ手

機器を移動するときに

エアフィルターの固定用の ねじです。

₹50<00 17 24 • 25 <-9</p>

ガス接続ご注意ラベル

ガス接続時の注意事項を記載 しています。ご使用前に必ず お読みください。

電源プラグ・コード

AC100V 50/60Hz 用です。

ロックランプ

セット時にランプ (緑色) が点灯 します。

Kめしくは 1 18ページ

フィルター掃除サイン

エアフィルターのほこり詰まりを お知らせします。(赤色点滅)

KIND OF 23 4-9

表示部

股定室温を表示します。

●設定室温

表示	内容
L	約10℃
16	16°C
- }	3
26	26°C
H	連続して強燃機

また、異常時には安全装置の作動内容を 表示します。

Ktb以出 29・30ページ



ク同時押し

コイルター掃除

⊙ 運転/燃焼



運転入/切

運転スイッチ

運転・停止をするスイッチです。

室温合せスイッチ (ロックスイッチ)

設定室温を調節するスイッチです。

また、 ●・ ● を同時に押すことにより、ロックのセットまた は解除ができます。

KOUKE # 18 - 19 K-9

運転/燃焼ランプ

(緑色) 運転中に点灯します。

(赤色) 燃焼中に点灯します。

記憶機能

設定室温は、一度セットすれば記憶されます。電源ブラグをコンセントから抜い た場合でも、次回連転するときに同じ設定室温であれば、あらためてセットする 必要はありません。

※ロック中に電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、ロックは解除されます。

設置と接続

機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。


機器を設置する。

〈設置できる場所・条件〉

- 水平で平らな場所
- 機器前方に機器設置面より高い段差がない場所
- 家具や壁・棚など可燃性の部分から十分劇れた場 所(下図を参照してください)



電源を接続する。

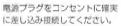



機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋

機器の終方が壁に近いた、安全装置が働いて

お願い

毛足の長いじゅうたん・クッションフロア・ その他の熱で変色しやすい床面で使用する場

合は、機器の下に丈夫な動き板などを敷いて

熱により、じゅうたんの毛足やクッションフ

ロアなどが変色する原因になります。また、

機器の重みでじゅうたんやクッションフロア

おりい ガス接続は必ず別売の当社指定のガスコード

を使用する必要があります。コム管接続など

間違った接続をすると、ガス漏れが生じ、療

にキズがつくことがあります。

業や火災の原因になります。


の温度が検知できないことがあります。

運転が停止することがあります。

使用してください。

別売の当社指定のガスコード を準備する。

> ※ガス接続は必ず別売の当社指定のガスコードを使用 してください。

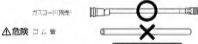

ゴム管は使用禁止


接続についての注意点

以下の項目を点検した上で、電源コードおよびガスコードを接続してください。

- - ◆温風吹出し口の前を通したり、機器の下を通さないでください。
- ベットなどがかまないよう注意してください。

 - ◆イスの脚やキャスター、コマなどで踏まないでください。◆ヒヒ割れした確認コードは交換が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス に連絡してください。
- ガスコード
- サスコードは機器を取り替える際、または7年程度を目やすに新品とお取り替えください。 ◆継ぎ足して使用しないでください。
- ◆ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、必ず取り替えてください。◆折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。
- 基温度の高いところに触れたり、上に物をのせたりしないでください。
- ◆他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- ◆ベットなどがかまないよう注意してください。
- ◆ガス接続口に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因になりますので、ていねいに清潔に お取り扱いください。また、お便いにならないときは、キャップをガス接続口につけてください。

ガスコードの細い方の先端を 機器に接続する。

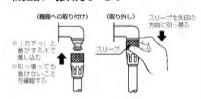

補足 機器への接続は、ガスコードの細い方を接続



- ガスコードおよび機器の接続口にごみなどの 異物がないことを確認して確実に接続してく ださい。
- ガス接続口には、輸送・保管時におけるごみ 混入防止のためキャッフがついています。な くさないように大切に保管してください。

ガスコードの太い方の先端を コンセントガス栓に接続する。

お部屋のガス栓(例)

接続完了

モ カチットと音がするまで楽し込む **す引っ張っても抜けないことを確認する** ホガス栓はつまみがついている場合は つまみを全翻にする

お願い

ガス栓の接続部は2種類あります。ガス栓の 接続部の形状が確認してください。



専用プラグ(別売)が必要です くわしくはもよりのガス会社(供給業者:へ お問い合わせください。

カチッ 「カチットと音が するまで難し込む ガスコー 【カチッ】と音が。 するまで達し込む 商原フラグ ACTOOV

ガス接続口は向き程 変えることができます。)


ガスファンヒーターの基本操作です。

運転の前に「安全上のご注意」をご確認ください。 (メカレくは 17/3~11 ページ

■補足

- 連転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。

KbL<# 17 19 4-9

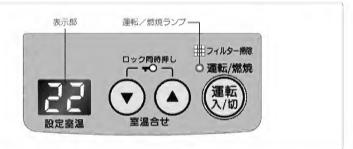

1 悪を押す。

5900

22010

「ビッ」と音がするまで押します。

①運転/燃焼ランブ点灯。(緑色) 対流ファンが回転します。

約5~10秒経過すると

②運転/燃焼ランブ点灯。(赤色)バーナーに点火します。

33007

 運転スイッチは押し続けないでください。 15 秒以上押し続けると、表示部が「70」 を点滅表示し、運転を停止します。

KDUKB / 29 · 30 4-9

補足

初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコードを脱着したときはガスコード内に空気が入ることがあるため、連転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いますので点火に時間がかかる場合があります。

また表示部が「11」、「12」を点滅表示する場合もあります。この場合再度運転操作をしてください。

企警告

換気が必要です

必ず換気する。

必が探索する。 使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度 換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する。 換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、死 亡事故にいたるおそれがあります。 ② ・ ◆を押し、設定室温を調節する。

初めてお使いになるときは、22℃に設定されています。

(・): 設定室温を下げる。

(▲): 設定室温を上げる。

運転/燃焼ランブ消灯。

補足三

- ・設定室温は「L」(約10℃)、[16] ~ [26] (16 ~ 26℃) および「H」(連続して強燃焼) の範囲でお好みの温度に設定できます。
- ◆一度セットした設定室温は記憶されます。電 激プラグなコンセントから抜いた場合でも、 次回運転するときには前回セットした設定室 温で運転します。

お願い

予部屋の構造、設電場所、窓外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。

3 懸を押し、運転を停止する。

(補 足

消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、電源フラグは抜かないでください、機器が過熱し、やけどや機器変形の原因になります。

■ 8 時間自動消火機能

 消し忘れを防ぐために運転開始後8時間で自動消火します。 (表示部が「0/」の点滅表示になり機器が停止します。) 運転を続けたいときは、再度運転操作を行ってください。

KAUKII 1 29 · 30 4-9

かびしかだ

スイッチをロックする「ロック機能」

小さなお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。



●ロックをセットする



ロックランブ点灯。 ロックがセットされます。


運転中にロックをセットした場合は、のの 「切」操作以外は操作できません。

停止中にロックをセットした場合は、すべてのス イッチ操作ができません。(ロックの解除は除く。)

補足匠

- ロックランフ点灯中に運転する場合は、ロッ **夕を解除してから(こ**を押してください。
- 電源ブラグをコンセントから抜いたり停電し たときは、ロックは解除されます。

●ロックを解除する

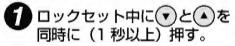

ロックランブ消灯。 ロックが解除されます。

ブザー機能について

この機器は、スイッチ操作時や安全装置が作動したときにブザーでお知らせする機能がついています。 お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっています。また、ブザー音は消すこともできます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入/受付」時	۲y
スイッチ「切/解除」時	ヒー
フィルター掃除サイン点滅時	ヒビッ ビビッ…(10回)
安全装置作動時	ピー ピー…(20回)

- ブザー音を消した場合でも、安全装置作動時に
- は、ブザーでお知らせします。

ブザー音の変更のしかた



●ブザー音を消すには

操作は運転を停止させ、電源フラグをコンセントから抜いて行ってください。













押しながら





- 表示部がブザー機能切り 換えモードになります。
- 初めてお使いになるとき は[01](ブザー音あり) に設定されています。



●●●を押し、「00」(プザー 音なし) (に設定します。





再度差し込む



ブザー音なしに 設定される



●ブザー音ありに戻すには

→ 再度 ⑦ の操作をし、ブザー機能切り換えモードを表示さ せ、 を押し「01」にして、 3の操作をします。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△警告



●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

●エアフィルターの脱着以外は、お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は 行わない。

一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

●日常の点検

日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

○次のチェックポイントを点検してください。

	誰しく接続されていよすか?	接続部を点換する (5・15・16ヘージ)
ガスコードは	折れたり、ねじれたりしていませんか	17スコードを点換する(5・15・16ページ)
電源コードは	しいたんでいませんか?	電源コードを点検する(6・7・15ページ)
	正しくセットされていますか?	取り付けを点検する (25ベージ)
エアフィルターは	はこり結よりはありませんか?	フィルター掃除サインを確認する(23ページ) エアフィルターを掃除する(23~25ページ)

機器のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

ガス栓を閉じ、機器が十分に冷え、対流ファンが 止まり温風が出なくなったことを確かめてから電源 プラグをコンセントから抜いてください。

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用 中性洗剤をつけて拭き取ってください。



企注意

- お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手 袋をはめて行うことをおすすめします。
- 化学ぞうきん、スプレー式洗剤、酸性やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、 絶対に使用しないでください。塗装の色が あせたり、樹脂製の部品が変色したり、割れることがあります。

●温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

ガス栓を閉じ、温風吹出し口が十分に冷え、対流 ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめて から電源プラグをコンセントから抜いてください。

温風吹出し口を、電気掃除機などで掃除する。

温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときや汚れがひどい場合は、指をけがしないよう手袋をはめて、やわらかい布で拭き取ってください。



企注意

- ・化学ぞうきん、スプレー式洗剤、酸性やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、 絶対に使用しないでください。
- 温風吹出し口のルーバーを、強く抑えたり、 衝撃を加えたりしないでください。ルー バーが折れたり、曲がったりして、温風の 方向がかわり、床やカーペットなどが変色 することがあります。

知っておいてください

●エアフィルターのお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

ガス栓を閉じ、温風吹出し口が十分に冷え、対流 ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめて から電源プラグをコンセントから抜いてください。

2 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルター を装着したまま、エアフィルターを変形させないよ うに、ほこりを吸い取ってください。



フィルター掃除サインが点滅したら

- エアフィルターにほこりが詰まったり、カーテンなどの 障害物でふさがれたりすると、ブザーが鳴り、フィルター 掃除サインが赤色に点滅し、お掃除時期をお知らせします。 この場合、障害物を除去してください。また23~25 ページのお手入れ方法に従って、エアフィルターの掃除 を行ってください。
- 運転したままほこりの掃除を行ってもフィルター掃除 サインは消灯しません。再運転を行ってください。
- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消 灯しない場合には、機器内部にほこりやごみが付着していることが考えられます。「点検整備(有料)」を受けることが必要となります。(お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。)

補足三

- 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り 外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 油などの特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。

企注意


- 化学ぞうきん、スプレー式洗剤、酸性や アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなど は絶対に使用しないでください。
 塗裂の色があせたり、変色したり、部品が 変形・破損することがあり危険です。
- エアフィルターの網部に水が付着していると、はこり詰まりと同じ状態となり運転しないことがあります。お手入れ後の水気は十分にきってください。



■補足

- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて運転を行います。
- エアフィルターがほこり話まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったり、機器の後方と壁が近かったりしたときは、機器内閣が異常に過熱します。フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。

エアフィルターの取り外しかた

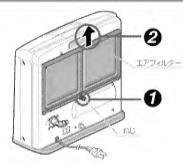

- 1 ねじを外す。
- 2 エアフィルターを引き出す。

エアフィルター上部を持ち、まっすぐ上に引き出します。

(補) 足

初めてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。


補足

エアフィルターを取り外すときに、エアフィルターのツメが後板の角穴に競し込まれた状態で、エアフィルターを手前に引き出すと
ツメが破損する場合かあります。エアフィルターは必ずまっずぐ上に引き出してください。

企注意

エアフィルターを取り外したまま運転すると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締めてください。

エアフィルターの取り付けかた

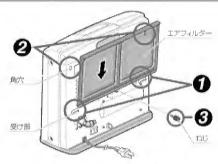

エアフィルターを後板の受け 部に差し込む。

> エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部 (2 カ所)に贈し込みます。

2 エアフィルターのツメを後板 上部の角穴に差し込む。

後板上部の角穴(2カ所)に差し込みます。

🕜 ねじを締める。

補足

十分に乾燥していることを確認してからセットしてください。

企注意

エアフィルターと機器との間に大きなすきまがないことを確認してください。すきまがあると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

暖まりすぎる

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。

●次のことを調べてくだ		-
現象	点検のポイント	くわしくは
運転スイッチを押しても運転 しない (運転ノ燃焼ランフが緑色に 点灯しない)	 ●電源フラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。 	6-15<:
点火しない (運転/燃焼ランブが赤色に 点灯しない)	 ●お部屋のガス栓は全朝になっていますか。 ●ガスコード内に空気が残っていませんか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。 	16<-2 17 · 28<-
使用中に消火する	●エアフィルターにはこりが詰まっていませんか。 〈フィルター掃除サインが点滅していませんか。〉 ●温風吹出し口がふさがれていませんか。	29X-5
	●機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。 ●8時間自動消火機能が作動していませんか。	6·15 6·15 6·15 6·1 16·29·30
	●不完全燃焼防止装置が作動していませんか。 室内の換気をしてください。	5-29-30/4-
	●エアフィルターにほごりが詰まっていませんか。 (フィルター掃除サインが点滅していませんか。)	234-3
	●設定室温が低くありませんか。	18ベー3
よく曖まらない	◆お部屋の窓や戸が開いていませんか。◆お部屋のガス栓は、全棚になっていますか。	1 6△−3
	機器前方 100cm 以内にものが置いてありませんか。◆お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っていますか。	6-15A-5

機器背面にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか。

※ 1 もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。



知っておいてください

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、 安全装置が作動していないか調べてください。

対流ファンが回っている場合は、ファンが止まってから確認してください。

安全装置作動時の表示		安全装置	はたらき	
(12点滅)	運転 燃焼ランブ ● 運転/機械 (赤色点滅)	不完全燃烧防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を停止します。	
12		立消え安全装置「	使用中にパーナーの炎が消えてしまったと き、ガスを止め運転を停止します。	
(11点滅)	運転 燃焼ランフ ・・ 運転/燃焼 ・(赤色点滅)	THANK TWO	点火時、パーナーに着火しなかったときなど にガスを止め運転を停止します。	
(01 点線)	運転 燃焼ランフ ● 運転/無線 (赤色点滅)	8時間自動消火機能	8時間連続運転すると自動消火します。	
(03点滅)	運転 燃焼ランプ ● 運転/運焼 (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときや燃烧したよよ機器を移動 させたときに、ガスを止め運転を停止します。	
[14](14点滅)	フィルター爆除サイン - ★・一・赤色点滅・ 運転 / 燃焼ランフ	過 熱 防 止 装 置 (サーミスタ)	機器内が異常適熟したときに、ガスを止め 運転を停止します。	
		過 熱 防 止 装 置 (温度ヒューズ)	機器内が異常道熱したときに、ガスを止め 連転を停止します。	
(6萬灯)	運転・燃焼ランプ ○ 運転/単軌 (消灯)	過電流防止装置 (電流ビューズ)	過酷流が流れたときに、電流ヒュースを切り、 運転を停止します。	
停電時 (消灯) 再通電 (00 点滅)	運転 燃焼ランブ (選転/爆焼 (消灯) 運転/燃焼 (消灯)	停電時安全装置	「神気したときには、ガスを止め運転を停止し よう。 よた、停電中は使用できません。	
70 (70 点滅)	(赤色点滅) 運転/燃焼ランフ ● 運転/環境 (赤色点滅)	スイッチ 回路安全装置	運転スイッチ向路に異常が記ぎたときに、ガ スを止め運転を停止します。	
上記以外の	表示	上記以外の 安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	

■補足

故障ではおりません。

運転開始後8時間が過ぎたためです。

- 安全装置が作動したときは、ブザー音でお知らせします。 「過電流防止装置作動時や停電時は、ブザー音は鳴りません。」
- ・安全装置作動時の表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
- 助部屋の換気不足で不完全燃焼防止機電が作動した後、十分に助部屋の換気をせずに再運転しますと「11点減 12 点減「19 点減」などを表示して運転をしない場合があります。十分に助部屋の換気を行った後、再運転して さださい。
- 安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じような作動を繰り返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)にご連絡ください。

因 処置方法

室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターには こりが詰まっているときに起こります。

順

十分にお郵屋の換気を行い、エアフィルター郵の掃除を行った後、再運転してください。

ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着した後 などに起こります。

点換後、再運転してください。

ガス栓が関じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。

継続して運転する場合は、運転スイッチをト四押して、 「Q1」点減速示を解除し、再運転してください。

燃焼したまよ機器を持ち運んだり、機器が倒れたときなどに 起こりよす。

点換後、判運転してください。

エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹出し口 に障害物があるときなどに起こります。 機器内部にほこりがたまっているときにも起こります。 エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しはらく(5~6分)としてから再連続してください、電源アラブ は対策ファンが回っている情能技力をおいてください。 上部別選を行っても、たけたが同じような「141」点接表示 をする場合には、点検整備が必要とぶのよま。

KBUKB 17 32 4-9

エアフィルターや温風咲出し口がふさがれたときなどに起こ ります。 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。

電気回路がショートしたときなどに起こります。

修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。

故障ではありません。 停電により停止したためです。 または、運動中に電源プラグを引き抜いたためです。 再通電時、対策ファンが回っていることがあります。 この場合、対策ファンが止まってから連転スイッチを1回 押して、1001 点景表示を解除して、再連転してください。 〈停電中は必ずガス柱を閉じてください。〉

運転スイッチ回路がショートしたり、16 秒以上押し続けたときに起こります。

運転スイッチを 1 回押して、「10」点域表示を解除して、再運転してください。 (押し続けないさください。) それでも安全場 節が作動する場合は修理が必要です。 お買い上げの販売店、 またはもよりのガス会社:(供給業者) へご連絡ください。

ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。

ご参考に

保管とアフターサービス

●保管(長期間使用しない場合)

注意



ガス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。

機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないように保管してください。
- ◆特にガス接続ロやガスコードには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- お買い上げ時の箱に入れておかれると便利です。
- ◆ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますのでお避けください。

●アフターサービスについて

サービスのお申し込み

「故障かな?と思ったら」 $(26 \sim 28 \, \text{ページ})$ 、 「安全装置が作動したときの処置」 $(29 \cdot 30 \, \text{ページ})$ を見ても う一度ご確認ください。

企警告



ご確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお 買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(別添の「大阪ガスのお問い合わ せ先」参照)

そのままご使用になりますと、故障や感電・やけど・一酸化炭素中毒・ガス漏れ・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名…ガスファンヒーター
- (2) 型番…本体右側面に張り付けてあります。
 - (例) 140-9362 の 13A の場合



- (3) 現象(できるだけくわしく)
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)

転居されるとき

企警告



ガスには、都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの大阪ガスまたは転居先のガス事業者(供給業者)にご相 談ください。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

本書裏表紙に保証書がついています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管して ください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられる ことをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

①機能部品の点検、確認

②掃除整備


ご参考に

仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております

型	番	140-9362型				
	燃焼方式	ブンゼン燃焼式				
種類	給排気方式	開放式				
	放熱方式	強制対流式				
点 火	方 式	連続放電点火方式		·		
暖房の	木造家屋	都市ガス 13A・l	-P ガス用: 7 畳まで 都市ガス 12A 用: 6 引	畳まで		
目やす	コンクリート造家屋	都市ガス 13A・LP ガス用:9畳まで 都市ガス 12A 用:8畳まで				
外 形	寸 法 (mm)	去 (mm) 高さ381×幅410×奥行135 (脚部170)				
質 量	(本体)	6.3kg				
	電源	AC100V、50/60Hz				
電気関係	消費電力 (50/60Hz)	31/30W (待機路	き0.7/0.6W)			
	電源コード長さ	2m				
・不完全燃焼防止装置(熱電対式) ・週電流防止装置(電流ヒューズ) ・立消え安全装置(熱電対式) ・停電時安全装置 ・転倒時ガス遮断装置 ・スイッチ回路安全装置 ・過熱防止装置(態度ヒューズ、サーミスタ) ・8 時間自動消火機能				置		
付	属 品	取扱説明書・3 年間保証登録はがき・大阪ガスのお問い合わせ先				
使用ガス・使	用ガスグループ	型式名	1 時間当たりのガス消費量	ガス接続		
都市ガス	1 3 A	RC-K2403E-1	$2.44 \sim 0.52 \text{kW} (2100 \sim 450 \text{kcal/h})$	ガスコード(別売)		
FL (1) 7	`^ 12A	RC-K2403E-1	$2.28 \sim 0.49 \text{kW} (1960 \sim 420 \text{kcal/h})$	ガスコード(別売)		
L P 7	ガース 用	RC-K2403E-2	$2.44 \sim 0.76$ kW $(0.17 \sim 0.05$ kg/h)	ガスコード (別売)		

寸法図

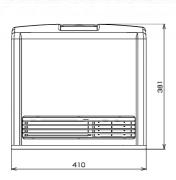



単位:mm